



## UNIDAD DE IMAGEN BROTHER DR350

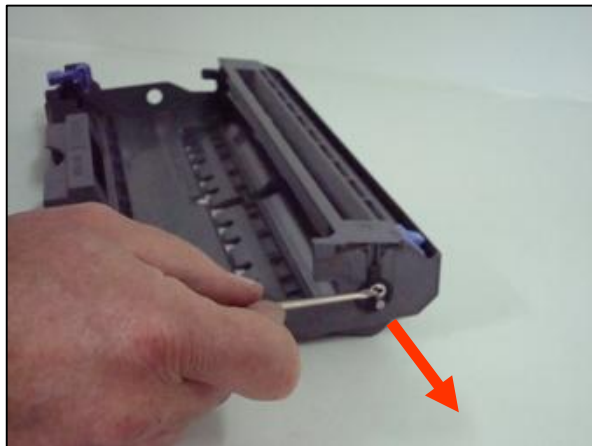

1. Sacar la arandela de seguridad del eje del OPC, lado derecho.
2. Retirar el buje plástico color negro

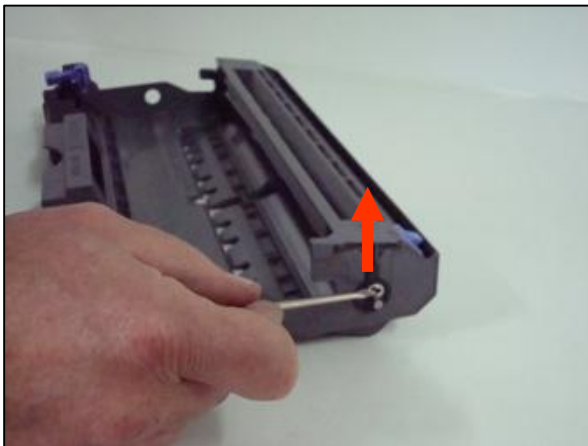

3. Sacar el eje del OPC desde el lado opuesto.

[www.uninetimaging.com](http://www.uninetimaging.com)

1

USA . UK . EUROPE . AFRICA . JAPAN . CHINA . BRAZIL . MEXICO . COLOM BIA . ARGENTINA . VENEZUELA


3232 W. El Segundo Blvd, Hawthorne, California 90250 • Ph +1 (310) 280-9620 • Fx +1 310 838 7294 •

[techsupport@uninetimaging.com](mailto:techsupport@uninetimaging.com)

4. Levantar el OPC y cubierta conteniendo el corotron de carga, sujetando ambos para que el OPC no se desprenda.



5. Girar el conjunto dejando el OPC hacia arriba.
6. Sacar el OPC sujetando el engranaje postizo
7. Guardar engranaje postizo para uso con el nuevo OPC

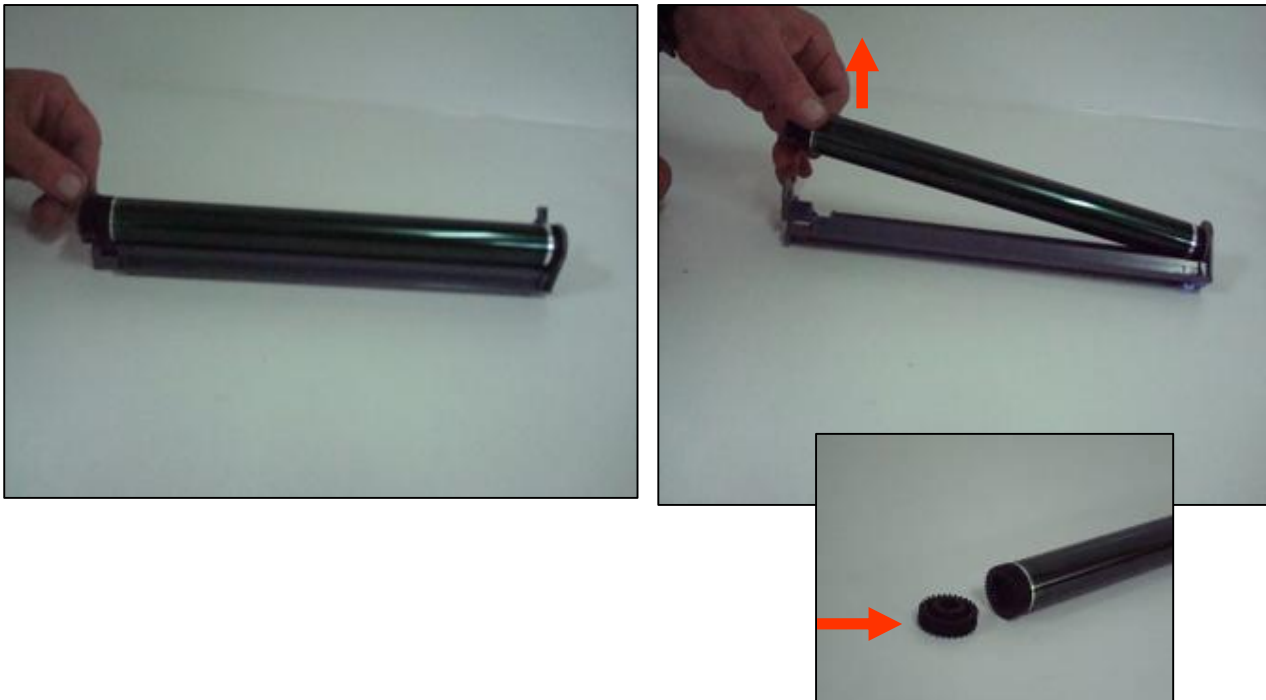

8. Aspirar totalmente el toner de la rejilla del Corotron , del cepillo de limpieza y del Rodillo de transferencia.

[www.uninetimaging.com](http://www.uninetimaging.com)

2

USA . UK . EUROPE . AFRICA . JAPAN . CHINA . BRAZIL . MEXICO . COLOM BIA . ARGENTINA . VENEZUELA

3232 W. El Segundo Blvd, Hawthorne, California 90250 • Ph +1 (310) 280-9620 • Fx +1 310 838 7294 •

[techsupport@uninetimaging.com](mailto:techsupport@uninetimaging.com)

© 2008 UniNet Imaging Inc. All Trademark names are property of their respective owners. Product br and names mentioned are intended to show compatibility only.

UniNet Imaging does not warrant downloaded information. Summit Technologies is a division of UniNet Imaging Inc.



9. Colocar en posición el buje plástico y empujar el eje para que aparezca la muesca de la arandela de seguridad en el otro lado.
10. Colocar la arandela de seguridad en la muesca y apretar con la pinza para calzarla.



FIN